

Juego 3-D SPIDER - MAN™ 60-2707

Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

CONTENIDO

Instalando las Baterías.....	2
En el Casco Auricular.....	2
En la Palanca de Juegos.....	2
Utilizando Audífonos.....	3
Escuchando con Seguridad.....	3
Operación	3
Jugando	5
Objetivo.....	5
Moviéndose.....	5
Lanzando Telarañas.....	5
Selección de Modo.....	5
Anotando.....	6
Puntuación Alta.....	6
Reiniciar	6
Localización de Fallas	6
Cuidando sus Lentes.....	7
Cuidado	7
Servicio y Reparación.....	7

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.



- Advertencia



- Importante



- Precaución



- Pista



- Nota



RadioShack®

www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation

Todos los Derechos reservados.

RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas

Utilizadas por RadioShack Corporation


Spider-Man, el personaje, ® & © 2001 MARVEL Characters Inc.

Todos los Derechos Reservados.

Spider-Man, La película © 2001 Columbia Pictures Industries, Inc.

Todos los Derechos Reservados

VR3D es una marca registrada de MGA Entertainment. Todos los
Derechos Reservados

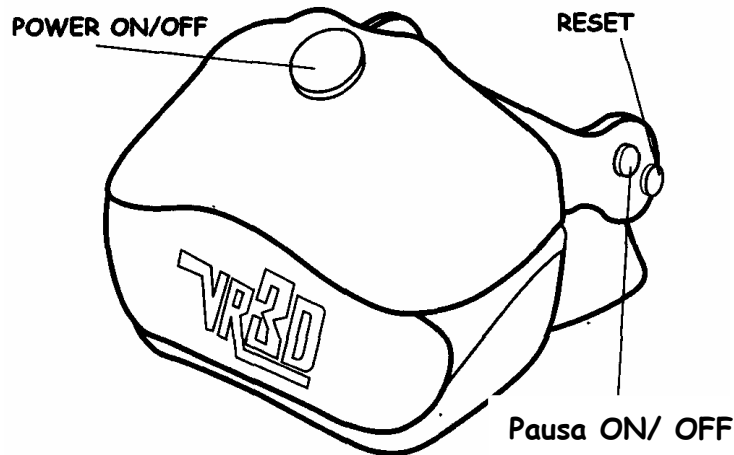

INTERRUPTOR DE BOTÓN -
Utilícelo para control de movimiento



DISPARAR/ ENTER

MODO - Ver "Selección de Modo " en la Página 6.

MARVEL®

SPIDER MAN

COLUMBIA PICTURES

¡BIENVENIDO A LA TERCERA DIMENSIÓN! ¡PREPÁRESE PARA EL PASEO DE SU VIDA!

El Duende Verde™ y sus secuaces han tomado a la ciudad como rehén y solamente EL HOMBRE ARAÑA® puede detenerlos! Lanzando telarañas para proteger a los ciudadanos inocentes, tomar control de la ciudad y vencer a su archienemigo! Lo puedes lograr? Solo tu tienes la decisión!

⚡ PRECAUCIÓN ⚡

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- No utilice baterías recargables.
- No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándar, alcalinas) o de diferentes capacidades.
- Si no piensa utilizar el juego durante una semana o más, retire todas las baterías.

ⓘ ADVERTENCIA ⓘ


- Disponga de las baterías de manera adecuada y rápidamente; no las queme o entierre.

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su juego utiliza seis baterías AAA (tres para el casco auricular y tres para la palanca de juegos, no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack. 🔋


EN EL CASCO AURICULAR

1. Utilice un desarmador para aflojar el tornillo y retirar la tapa del compartimiento de las baterías en el casco auricular.
2. Inserte tres baterías alcalinas AAA como se indica Adentro del compartimiento de las baterías.
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimiento de las baterías y asegúrela con el tornillo.

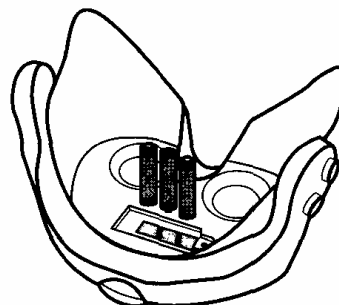

EN LA PALANCA DE JUEGOS

1. Deslice el interruptor ON/ OFF a OFF.
2. Utilice un desarmador para aflojar el tornillo y retirar la tapa del compartimiento de las baterías en la parte de debajo de la palanca de juegos.
3. Inserte tres baterías alcalinas AAA como se indica con los símbolos de polaridad marcados adentro del compartimiento de las baterías.
4. Inserte la lengüeta de la tapa en el agujero correspondiente en el compartimiento de las baterías y asegure la tapa con el tornillo.

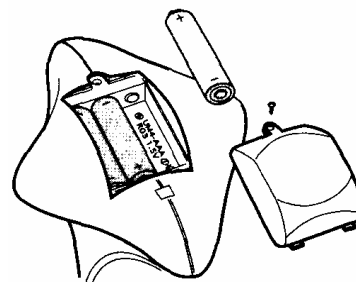


Cuando el juego deje de operar adecuadamente o la pantalla del casco auricular se oscurezca, cambie las baterías en el casco y en la palanca de control. ⓘ

UTILIZANDO AUDÍFONOS

Inserte la clavija de 3.5 mm (1/8 de pulgada) del auricular incluido en la clavija **EAR JACK** en la parte de abajo del casco auricular. Usted puede utilizar cualquier otro audífono con una clavija de 3.5 mm (1/8 de pulgada) (disponible en su tienda RadioShack o en línea en www.radioshack.com).

PANTALLA DEL JUEGO/ CASCO AURICULAR

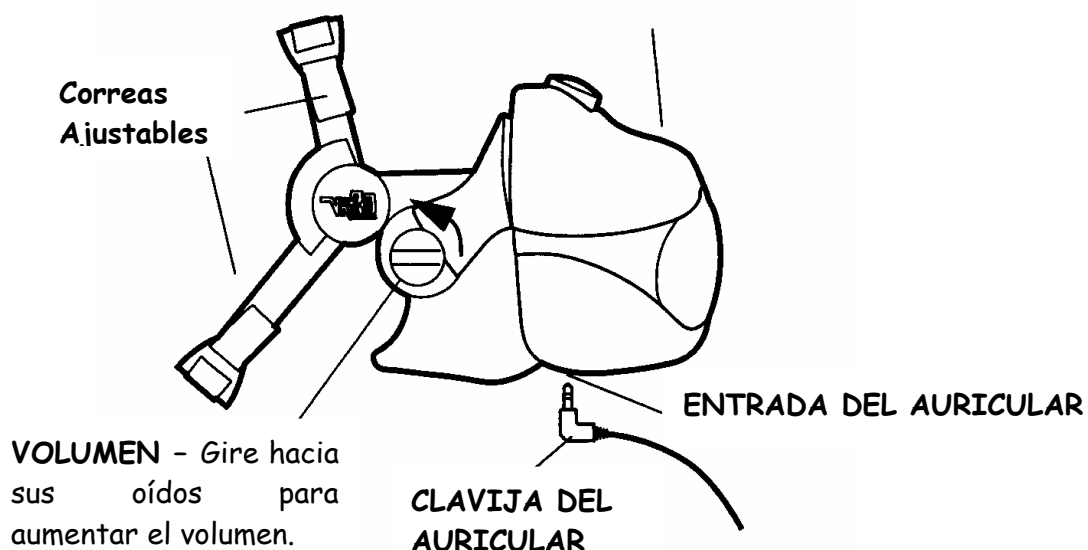

ESCUCHANDO CON SEGURIDAD

Ajuste el volumen a su nivel más bajo antes de comenzar a escuchar. Después de comenzar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel cómodo.

No escuche a niveles extremadamente altos de volumen. Si escucha por periodos extendidos de tiempo a niveles altos de volumen, puede perder la audición.

Una vez que ha ajustado el volumen, no lo aumente. Con el paso del tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, de tal manera que un nivel de volumen que no le causa incomodidad, puede dañar su audición.

OPERACIÓN

1. Presione el interruptor ON / OFF para encender el casco auricular. El indicador se encenderá. ⓘ
2. Conecte el auricular al casco y coloque los audífonos cómodamente en sus oídos.
3. Gire la perilla de VOLUMEN en el oído derecho del casco a un nivel cómodo.

ⓘ ADVERTENCIA ⓘ

LEA ESTO ANTES DE QUE USTED O SUS HIJOS JUEGEN JUEGOS DE VIDEO

ATAQUES Y EPILEPSIA

Algunas personas (aproximadamente 1 en 4000) pueden sufrir ataques o desmayos desencadenados por luces destellantes o patrones de luz que se encuentran en la vida cotidiana, incluyendo aquellos en ciertas imágenes de televisión o video juegos, aún si nunca hubieran tenido un ataque antes.

Cualquier persona que sufra un ataque, pérdida de la conciencia, u otro síntoma relacionado con una condición de epilepsia debe consultar a su médico antes de jugar un video juego.

En todos los casos, los padres deben monitorear el uso de los video juegos por sus hijos. Si cualquier jugador experimente mareos, visión borrosa, contracciones nerviosas de los ojos o músculos, o pérdida de la conciencia, desorientación, cualquier movimiento involuntario o convulsión, **SUSPENDA INMEDIATAMENTE EL USO DEL JUEGO Y CONSULTE A SU MÉDICO ANTES DE VOLVER A JUGAR.**

Para reducir la probabilidad de un ataque al jugar un video juego:

- No juegue si está cansado o no ha dormido lo suficiente.
- Asegúrese que el cuarto en el que está jugando esté bien iluminado.
- Deje de jugar con el video juego por lo menos 10 o 20 minutos por cada hora de juego.


ⓘ ADVERTENCIA ⓘ


Asegúrese de jugar con su juego VR 3D™ en un lugar seguro. Para reducir el riesgo de posibles lesiones, no intente caminar y utilizar su casco auricular al mismo tiempo.

📖 NOTA 📖


- El indicador de sonido en la palanca de control se enciende únicamente cuando usted presione **DISPARAR/ ENTER, MODE** o presiona el botón derecho o izquierdo del control.
- Para conservar las baterías, el casco se apaga automáticamente si no presiona ningún botón por aproximadamente dos minutos.
- Si la palanca de juegos funciona incorrectamente, presione ON/ OFF a OFF, enciéndalo nuevamente después de tres segundos.
- Asegúrese de conservar su casco auricular VR 3D en la posición de lado derecho (para que el interruptor de encendido esté en la parte superior), si coloca su casco auricular con el interruptor hacia abajo, puede encenderlo accidentalmente y desgastar las baterías de la unidad.
- La pantalla de color FX VR 3D de su juego utiliza la luz que está afuera de su casco. Se recomienda utilizarlo en ambientes con buena iluminación. Si desea aumentar el brillo de la pantalla de juegos, simplemente aumente la luz del lugar donde se encuentra.

4. Coloque el casco en su cabeza. Afloje o apriete las correas ajustables para un ajuste cómodo y seguro. ⓘ

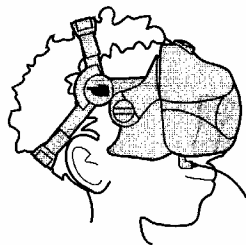

5. Deslice los lentes a la derecha o a la izquierda para ajustar el ancho entre sus ojos.
6. Coloque sus ojos tan cerca como sea posible a los lentes y permita que sus ojos se ajusten a las imágenes 3-D (Tercera Dimensión) en la parte para ver.
7. Observe los objetos 3-D en la pantalla LCD.
8. Deslice el interruptor ON/ OFF de la palanca de control a ON. 
9. Sostenga la palanca de control en una posición cómoda.
10. Presione DISPAR/ ENTER para iniciar el juego. Una señal de audio indica que el juego va a iniciar.

Para poner en pausa el juego, presione una vez ON/ OFF/ PAUSE en la derecha del casco. La pantalla destella. Presione DISPARAR/ ENTER para continuar el juego.

Para apagar el juego momentáneamente, presione ON/ OFF/ PAUSA dos veces. La pantalla se apaga, pero el indicador de encendido permanece prendido. Si detiene el juego de esta manera puede recuperar su progreso en el juego. Por ejemplo, si usted muere en el modo 3, nivel 4, usted puede iniciar nuevamente en el modo 3 sin tener que jugar desde el principio en el modo 1, nivel 1. simplemente presione ON/ OFF/ PAUSE nuevamente para seguir jugando. 

Para apagar completamente la unidad, presione POWER ON/ OFF nuevamente para apagar el casco y deslice el interruptor ON/ OFF a OFF en la palanca de control.

JUGANDO

OBJETIVO

Tu eres El Hombre Araña! El objetivo de este juego es ganar puntos lanzando telarañas para capturar y vencer al Duende Verde y sus secuaces antes de que te destruya! Hay tres modos. El Modo 1 es el más fácil. El Modo 2 es mas desafiante. El Modo 3 es el más difícil. Hay tres niveles de dificultad en cada modo. Cada nivel se vuelve más difícil cada vez que aniquila al Duende Verde y a sus secuaces. Al completar los 10 niveles, y salvar la ciudad, usted será hormado con el sonido de la victoria!

MOVIÉNDOSE


Mueva la palanca de control a la derecha o izquierda para desplazarse a la izquierda o derecha.

LANZANDO TELARAÑAS

Presionando DISPARAR/ ENTER lanza telarañas para destruir al Duende Verde y a sus secuaces.

Lance tres telarañas para atrapar temporalmente y vencer al Duende Verde. Pero tenga cuidado: El Duende Verde es muy fuerte y regresará en poco tiempo para luchar nuevamente!

Lance una telaraña para atrapar y vencer a los secuaces del Duende Verde! Pero tenga cuidado: mientras usted destruye a los secuaces, aparecerán más para luchar contra usted!

Evite las Bombas de Calabaza que le lanza el Duende Verde y las balas lanzadas por sus secuaces. Usted perderá un punto de vida cada vez que es alcanzado por una Bomba de Calabaza o una bala, 

Después de que ha sido golpeado tres veces, el juego se termina. Al completar 10 niveles en cada modo, aparecerá **HA GANADO** en la pantalla, y escuchará el "Sonido de la Victoria!" al completar los 10 niveles en los tres modos, habrá librado a la ciudad de la amenaza del Duende Verde y sus Secuaces!

¡ IMPORTANTE !

- Siempre juegue en espacios libres
- Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar este aparato.
- Las emisiones o interferencia de equipo electrónico que esté alrededor puede afectar el desempeño de operación

NOTA

Sus puntos de vida son indicados por las tres caras del hombre araña a un lado de **VIDA** en la pantalla. Cada vez que pierde un punto de vida, una cara desaparece.

NOTA

Selección de Modo

- Usted debe terminar los 10 niveles en el modo 1 para poder calificar para el siguiente modo. De lo contrario; no podrá pasar al modo 2. después de terminar los 10 niveles en el modo 2, podrá avanzar al modo 3.
- La selección de modo está disponible únicamente entre juegos. Si presiona **MODO** durante el juego, no se realizará ningún cambio.

Puntuación

El Duende verde puede no revelarse al principio, pero tenga cuidado, está observando y está listo para atacar en cualquier momento.

SELECCIÓN DE MODO

Presione repetidamente **MODE** en la palanca de control para cambiar a los modos 1, 2, o 3. 

Puntuación

Cuando usted le pegue a un secuaz o al Duende Verde, recibirá los siguientes puntos:

Niveles 1 al 4 - 25 puntos por pegarle exitosamente a cualquier secuaz.

Niveles 5 y 6 - 50 puntos por pegarle exitosamente a cualquier secuaz.

Niveles 7 y 8 - 50 puntos por pegarle exitosamente a cualquier secuaz. 100 puntos por pegarle exitosamente al Duende Verde. 📄

Niveles 9 y 10 - 100 puntos por pegarle exitosamente a cualquier secuaz. 150 puntos por pegarle exitosamente al Duende Verde.

PUNTUACIÓN ALTA

Después de terminar el juego, si la puntuación es mas alta que la puntuación anterior alcanzada, la nueva puntuación serpa mostrada u se emitirá una melodía de condecoración.

REINICIAR

Presione el botón RESET que está en el oído izquierdo del casco si el juego no opera adecuadamente. Esto reiniciará el juego y el registro de puntuación alta.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay imagen en el casco auricular	Asegúrese que el casco y l apalanca de control estén encendidos.
	Presione RESET
	Asegúrese que la baterías estén instaladas correctamente
	Cambie las baterías
La pantalla está oscura. La calidad visual no es buena	Presione RESET
	Cambie las baterías
El brillo es bajo, la iluminación es amarillenta, y la pantalla está oscura.	Cambie su posición a un lugar con más luz.
No hay función entre el casco y la palanca de control	Asegúrese que el casco y l apalanca de control estén encendidos.
	Presione RESET
	Asegúrese que la baterías estén instaladas correctamente
	Cambie las baterías
	Mueva la palanca abajo del casco para encontrar una mejor comunicación entre el casco y la palanca de control (dentro de .60 cms, 2 pies)

Usted no puede ver el efecto 3-D	Deslice los lentes para ajustar su posición a sus ojos.
	Vea la pantalla por dos minutos o más para ajustar sus ojos al visor.

CUIDANDO SUS LENTES

Tenga cuidado de no rayar los lentes con objetos duros, ya que la superficie se raya con facilidad. ⓘ

Utilice un trapo suave y seco para quitar el polvo de los lentes.

No utilice sustancias volátiles como thinner o benzol, ya que pueden reaccionar con los lentes y causar la deformación o quitar el recubrimiento.

CUIDADO

Mantenga el juego seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el juego únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el juego con cuidado; no lo tire. Mantenga el juego lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su juego no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su juego, puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantía.

ⓘ ADVERTENCIA ⓘ

ESTE PRODUCTO CONTIENE DOS LENTES DE PLÁSTICO, QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES SI SE ROMPEN.

Características eléctricas

Casco 4,5 V cc (3 baterías "AAA" x 1,5 V cc)

Control 4,5 V cc (3 baterías "AAA" x 1,5 V cc)